

Akvizicija u toku
Uzorak snimljen

Osnovni prikaz

Pri uključenju uređaja na LCD displeju će se pojaviti osnovni prikaz kao na slici levo, pri čemu sa leve strane imamo prikazane vrednosti trenutne temperature i relativne vlažnosti vazduha, sa desne tekuće vreme i datum. U donjem redu ukoliko je akvizicija startovana, imamo prikaz kružića "Akvizicija u toku", čime nas uređaj obaveštava da smo pokrenuli akviziciju, dok pri samom uzimanju uzrka sa leve strane ovog kružića pojavljuje se znak "+" u trajanju od 1 sekunde. U osnovnom prikazu pritiskom na taster možemo pokrenuti akviziciju, dok tasterom je zaustavljamo. Ulazak u menije za podešavanje uređaja vršimo pritiskom na tastere ili .

MENIJI ZA PODEŠAVANJE UREĐAJA

Pritiskom na taster ulazimo u MENI 1




Ponovnim pritiskom na taster ulazimo u MENI 2




Ponovnim pritiskom na taster ulazimo u MENI 3



Ponovnim pritiskom na taster ulazimo u MENI 4

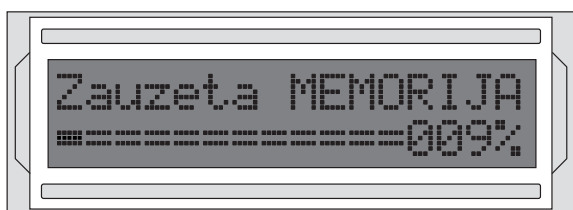

Ponovnim pritiskom na taster ulazimo u MENI 5

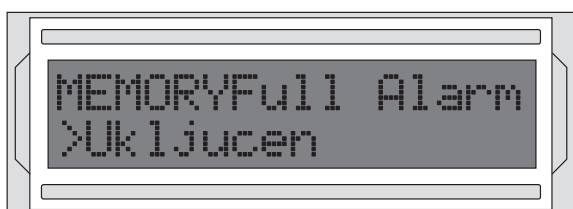

Ponovnim pritiskom na taster ulazimo u MENI 6



Podešavanje časovnika realnog vremena (tasterima , , ,). Kada se tasterima i pozicioniramo na željeno polje (sat, minut, sekunda, dan itd....) to polje će blinkati na 1 sekundu. Sada tasterima i vršimo podešavanje.

Odabiranje perioda semplovanja (tasterima i). U gornjem desnom uglu dobijamo informaciju o ukupnom vremenu koliko može da podrži memorija unutar ATIV3 uređaja. Primer na slici prikazuje da je odabrani period 2s, a sa ovim periodom moguće je snimati bez prekida 3 časa.

Ukoliko želimo da obrišemo kompletnu memoriju, u ovom meniju, potrebno je da istovremeno pritisnemo tastere i .

Prikaz koliko je memorije zauzeto podacima. Ukoliko je memorija 100% popunjena, akvizicija se automatski zaustavlja. (U ovom meniju nema podešavanja)

Ukoliko je MEMORYFull alarm uključen, pri kritičnoj popunjenosti memorije dobićemo zvučno upozorenje. Podešavanje vršimo tasterima i . Obratiti pažnju da Zvučni signali moraju biti uključeni da bi alarmiranje radilo.

Ukoliko su Zvučni signali uključeni, zvučna indikacija će biti prisutna na svaki pritisak tastera, ili na određenu komandu sa PC računara. Podešavanje vršimo tasterima i .